


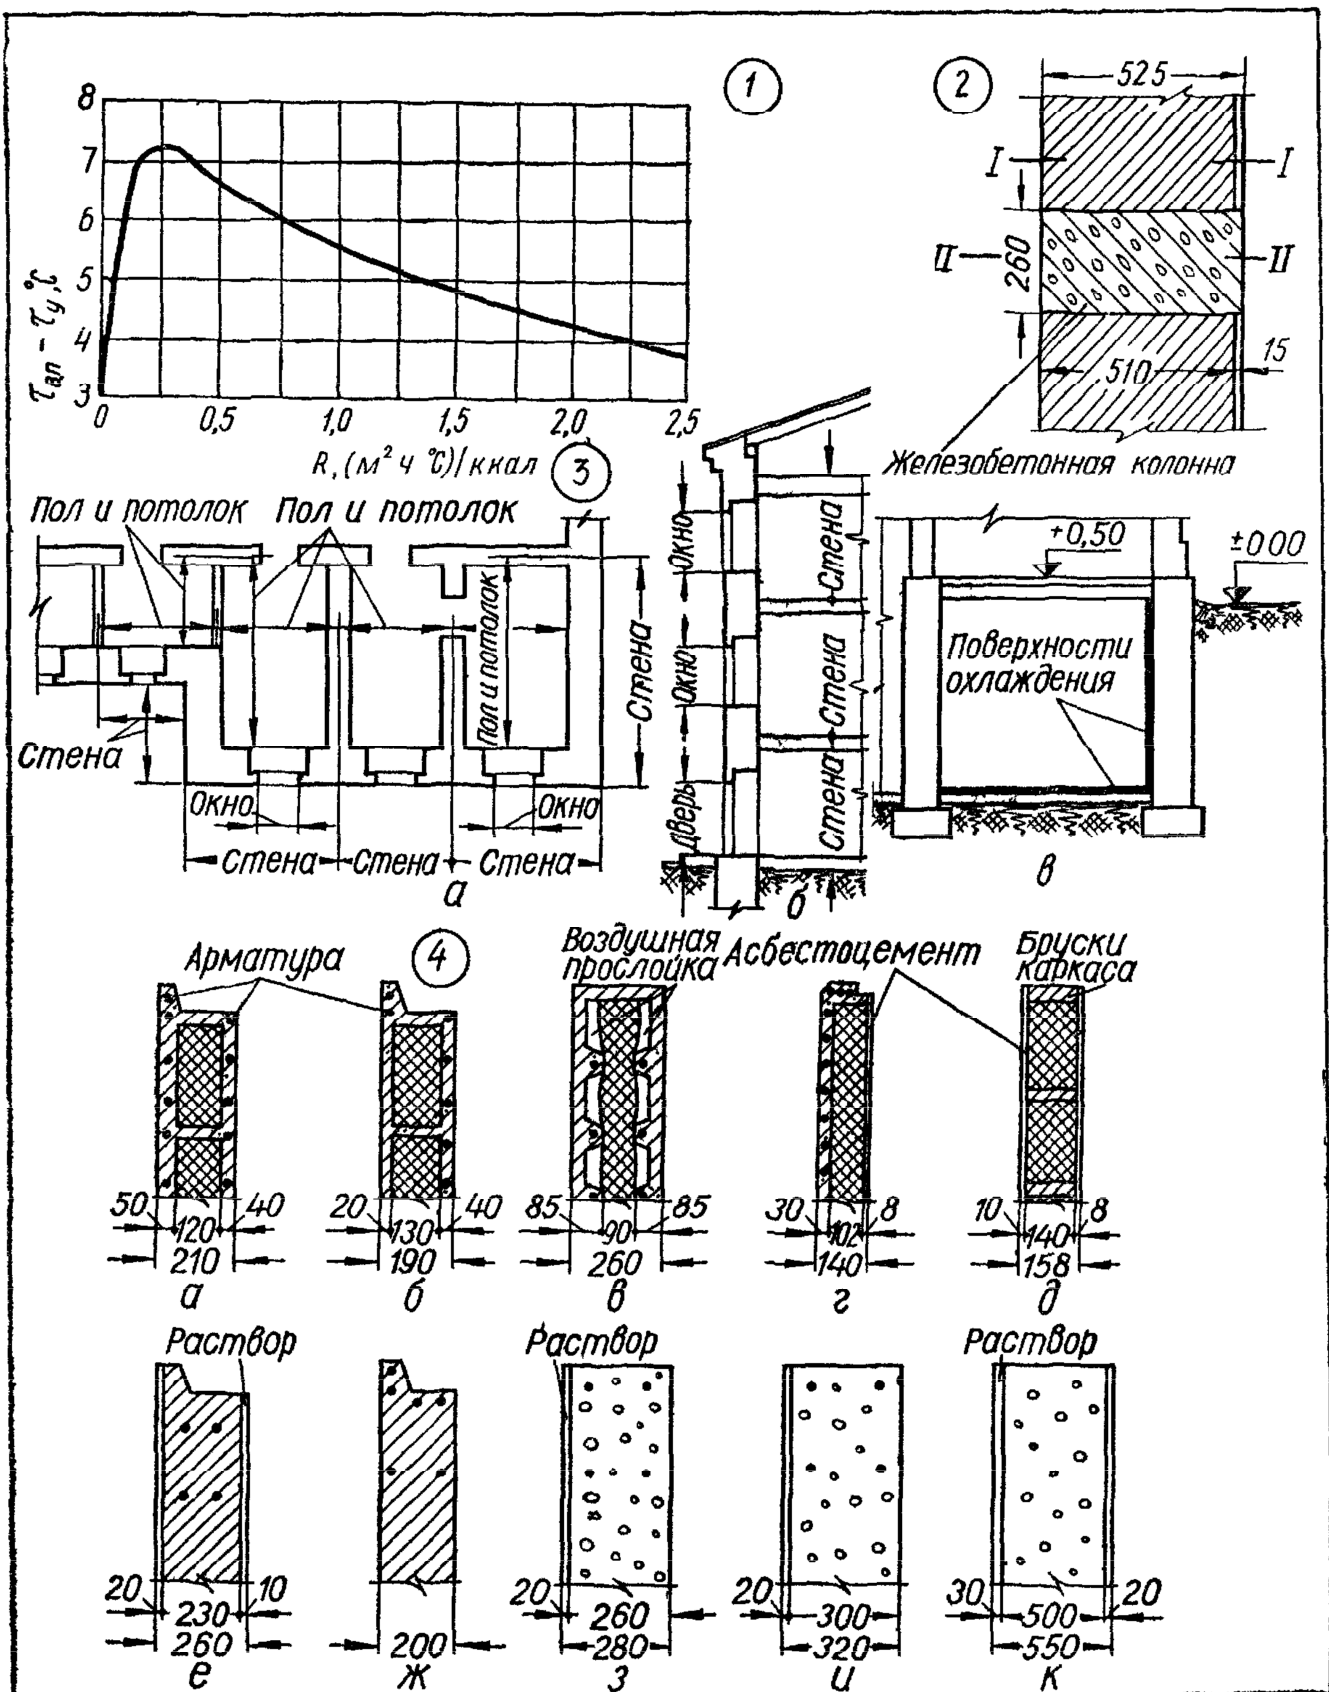

Лист I.3. К теплотехническим расчетам наружных ограждений:

1 — график для определения $\tau_{вп} - \tau_y$, 2 — к примеру I 7, 3 — правила обмера ограждений здания (а — план, б — разрез, в — подвал), 4 — к табл. I 12

В жилых и общественных зданиях с нормальным влажностным режимом при отсутствии чердаков рекомендуется устраивать совмещенную вентилируемую крышу. Невентилируемые покрытия допускается устраивать только в случаях, когда исключается недопустимое накопление влаги в конструкциях в холодный период года (при применении пароизоляции или в другом случае). Над мокрыми и влажными помещениями, например, в банях и прачечных, устройство неventилируемых бесчердачных покрытий запрещено (СНиП II-A.7-71).