


РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Раднаторы Plan-K, Plan-Hygiene-K Теплообменные раднаторы Plan-K Раднаторы Profil-K, теплообменные раднаторы Profil-K


Тнп	Монтажная длина	Размер А	Размер В
10	400	100	100
10	500 - 3000	140	140
11	400 - 3000	85	85
12 / 20 / 22 / 30 / 33	400	100	100
12 / 20 / 22 / 30 / 33	500 - 3000	140	140

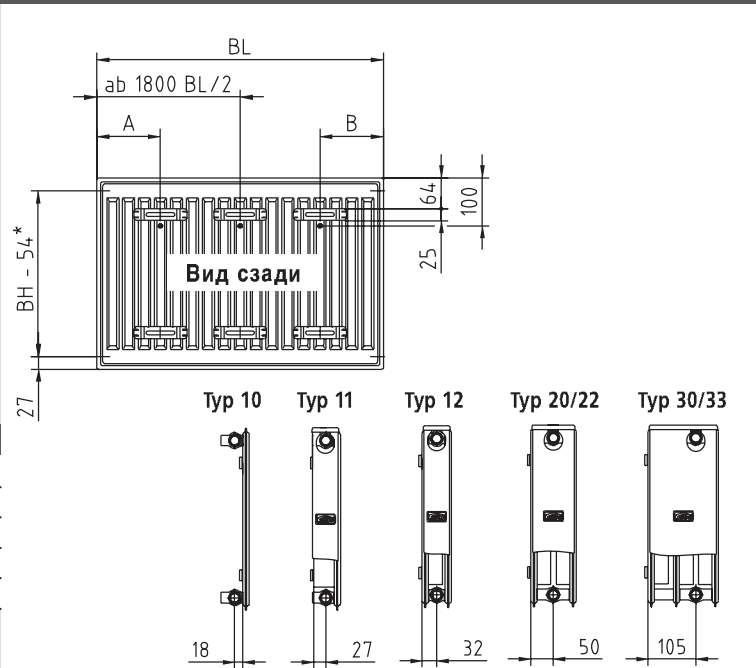

* BH-59 к модели Plan-K

Раднаторы X2 Plan-V / Therm x2 Plan-Hygiene-V / Therm X2 Profil-V

Тнп	Монтажная длина	Размер А	Размер В
10	400	165	100
10	500 - 3000	165	140
11	400 - 3000	85	85
12 / 20 / 22 / 30 / 33	400	100	100
12 / 20 / 22 / 30 / 33	500 - 3000	140	140

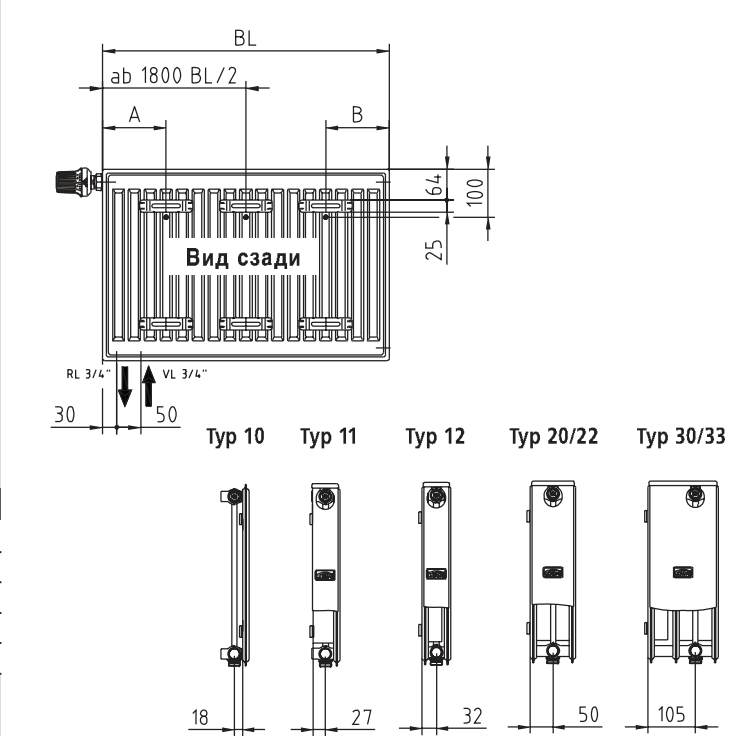


Исполнение «вентнль справа», как изображено.
Исполнение «вентнль слева» симметрично

Раднаторы Therm X2 Plan-VM / Therm X2 Profil-VM





Тнп	Монтажная длина	Размер В	Размер С
10	400	165	100
10	500 - 2600	165	140
11	400 - 2600	85	85
12 / 20 / 22 / 30 / 33	400	100	100
12 / 20 / 22 / 30 / 33	500 - 2600	140	140

Рекомендованный отступ от стены:
От 34 до 50 мм (Тнп 10: 60 мм)

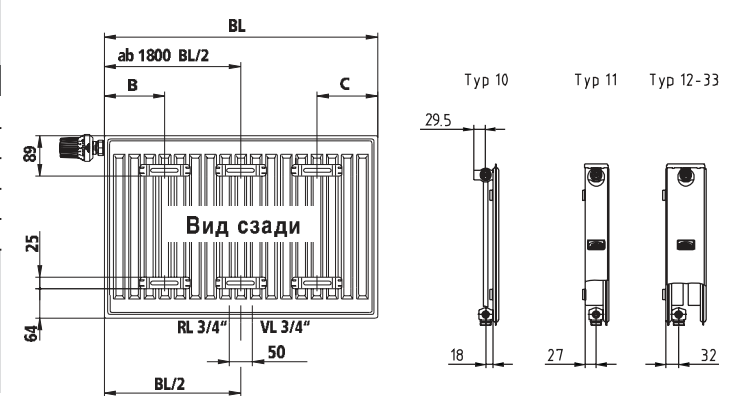

Вариант «вентнль справа» изображен на рисунке. Вариант «вентнль слева» зеркальный, за исключением расположения подающего и обратного трубопровода. В модели Therm X2 VM подающий трубопровод всегда расположен справа, вне зависимости от расположения вентнля.


ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕГО ЭКРАНА ПЛОСКИХ РАДИАТОРОВ 11–33

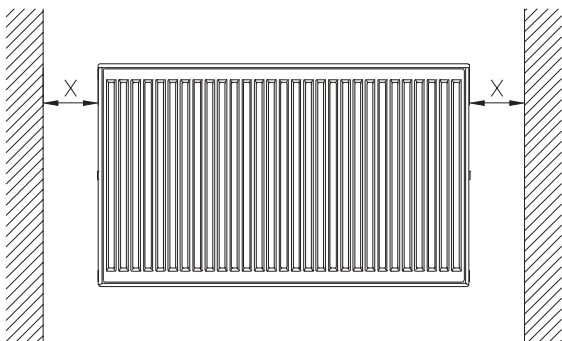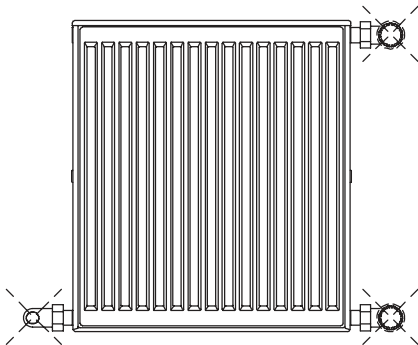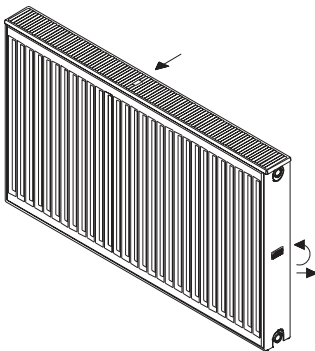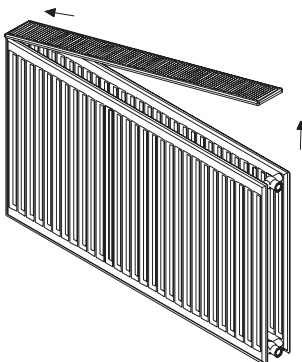Условия демонтажа верхнего (бокового) экрана		
Минимальное боковое расстояние (одной стороны) от радиатора (далее сокращенно НК)		
Высота радиатора	X = расстояние до стены	
300	140	
400	180	
500	230	
554	250	
600	270	
900	405	
954	430	
Без диагонального и верхнего углового присоединения радиатора из винтового присоединения задней стенки (демонтаж бокового экрана не возможен).		
Демонтаж верхнего экрана		
Приподнять пластиковую скобу бокового экрана и повернуть против часовой стрелки. У моделей Plan с длиной более 1000 и моделей Profil с длиной более 1400 снять предохранительную скобу с верхнего экрана.		
Боковой экран слегка потянуть по диагонали от радиатора (см. рисунок) и после подъема верхнего экрана снять с крепежного крюка.		
Затем снять верхний экран, подняв и сместив с одной стороны и отсоединить от второго бокового экрана.		


ВАРИАНТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОДЕЛИ THERM X2 PLAN-VM / THERM X2 PROFIL-VM

Использование вентильного радиатора Therm X2 с вентилем справа и центральным присоединением (компактный радиатор)

Therm X2, вентиль справа

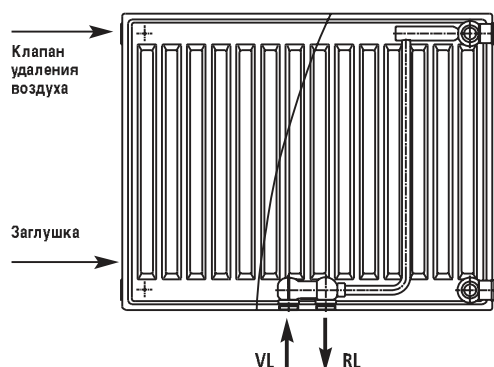


Компактный радиатор, равностороннее присоединение

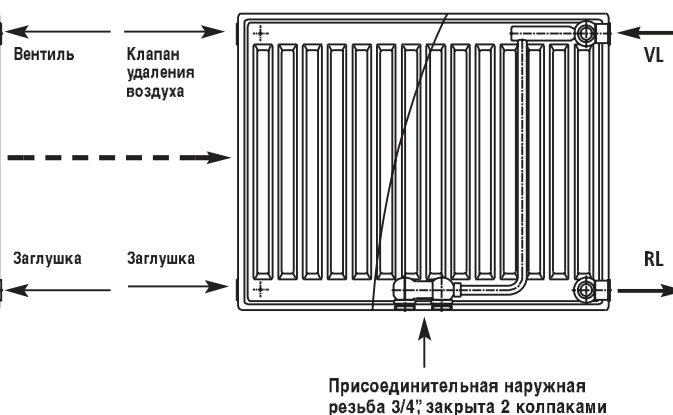


Внимание:
вентильный радиатор с правым подключением для обратки справа, а для компактных радиаторов действительно как у PTM/FTM

Использование вентильного радиатора Therm X2 с вентилем слева и центральным присоединением (компактный радиатор)

Therm X2, вентиль слева

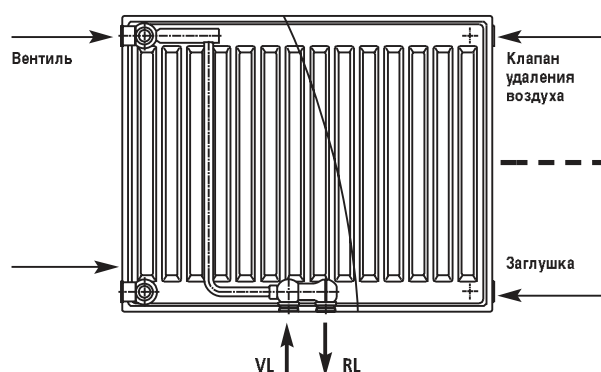

Компактный радиатор, равностороннее присоединение

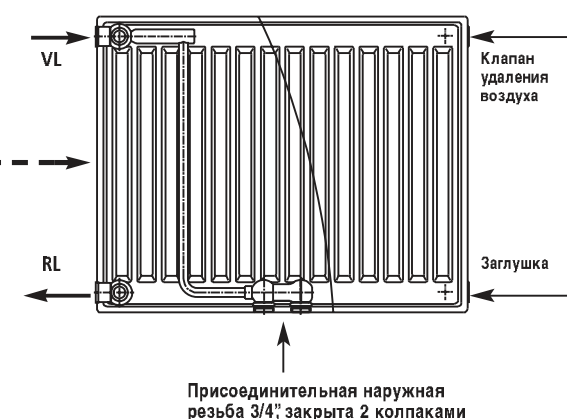

Внимание:
вентильный радиатор с левым подключением для обратки слева, а для компактных радиаторов действительно как у PTM/FTM

Примечание:

Модели Therm X2 Plan-V / Therm X2 Profil-V не могут быть переделаны в компактные радиаторы. В этом случае будет невозможна функция последовательного потока.

Возможно без ограничений использование в сочетании с Адаптером D.